

# Maßanleitung COSIFLOR VS2 Plissee

## Inhalt

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Maßanleitung zur Montage in der Glasleiste (Spannschuh)        | 2 |
| Maßanleitung zur Montage mit Klebeplatte C3                    | 3 |
| Maßanleitung für Montageplatte für schmale Glasleisten         | 4 |
| Maßanleitung zur Montage mit Klemmträger Slim                  | 5 |
| Maßanleitung zur Montage auf dem Fensterflügel mit Klemmträger | 6 |
| Maßanleitung zur Montage auf dem Fensterflügel mit Winkel      | 7 |

## Maßanleitung zur Montage in der Glasleiste (Spannschuh)



### 1. BREITE MESSEN


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite. Bei einer geraden Glasleiste ziehen Sie von diesem Wert 5mm ab.

Bei schrägen Glasfalzen ist kein Abzug nötig.


### 2. HÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

#### Glasfalz schräg:

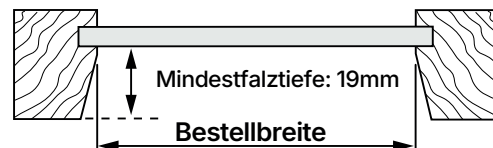

#### Glasfalz gerade:

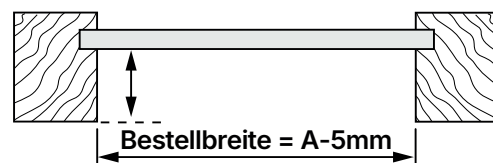

### BEISPIEL

|                                         | Breite        | Höhe           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert                         | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß bei gerader Glasfalz</b>  | <b>795 mm</b> | <b>1200 mm</b> |
| <b>Bestellmaß bei schräger Glasfalz</b> | <b>800 mm</b> | <b>1200 mm</b> |

## Maßanleitung zur Montage mit Klebeplatte C3



### 1. BREITE MESSEN


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite. Bei einer geraden Glasleiste ziehen Sie von diesem Wert 5mm ab.

Bei schrägen Glasfalzen ist kein Abzug nötig.


### 2. HÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

**Zur Montage geeignet:**

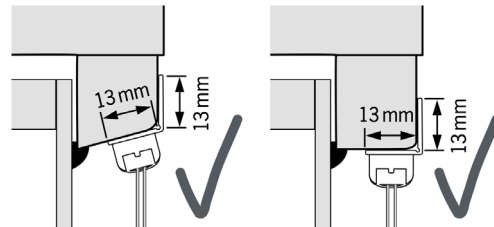

**Zur Montage nicht geeignet:**

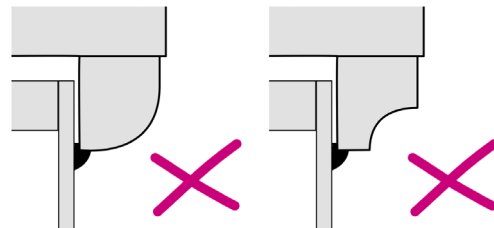

### BEISPIEL

|                                         | Breite        | Höhe           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert                         | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß bei gerader Glasfalz</b>  | <b>795 mm</b> | <b>1200 mm</b> |
| <b>Bestellmaß bei schräger Glasfalz</b> | <b>800 mm</b> | <b>1200 mm</b> |

## Maßanleitung für Montageplatte für schmale Glasleisten




### 1. BREITE MESSEN

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten.

Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

Bei einer geraden Glasleiste ziehen Sie von diesem Wert 5mm ab. Bei schrägen Glasfalzen ist kein Abzug nötig.


#### Glasfalz schräg:

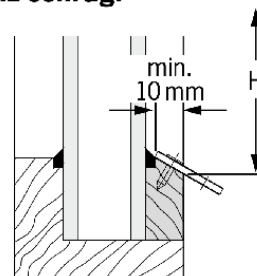

### 2. HÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung. Bei einer geraden Glasfalz ziehen Sie 5mm ab, bei einer schrägen Glasfalz rechnen Sie 5mm hinzu.

#### Glasfalz gerade:

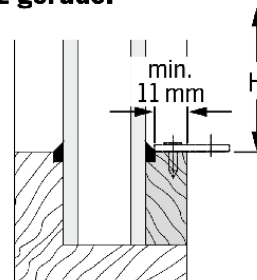

### BEISPIEL

|                                         | Breite        | Höhe           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert                         | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß bei gerader Glasfalz</b>  | <b>795 mm</b> | <b>1195 mm</b> |
| <b>Bestellmaß bei schräger Glasfalz</b> | <b>800 mm</b> | <b>1205 mm</b> |

## Maßanleitung zur Montage mit Klemmträger Slim



### 1. BREITE MESSEN


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß A (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite. Bei einer geraden Glasleiste ziehen Sie von diesem Wert 5mm ab.

Bei schrägen Glasfalzen ist kein Abzug nötig.

#### Glasfalz schräg:



#### Glasfalz gerade:

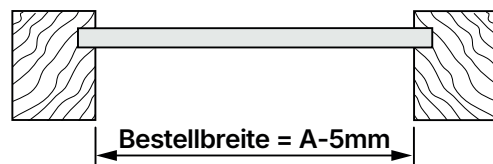

### 2. HÖHE MESSEN


Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels.

### BEISPIEL

|                                         | Breite        | Höhe           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert                         | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß bei gerader Glasfalz</b>  | <b>795 mm</b> | <b>1200 mm</b> |
| <b>Bestellmaß bei schräger Glasfalz</b> | <b>800 mm</b> | <b>1200 mm</b> |



## Maßanleitung zur Montage auf dem Fensterflügel mit Klemmträger

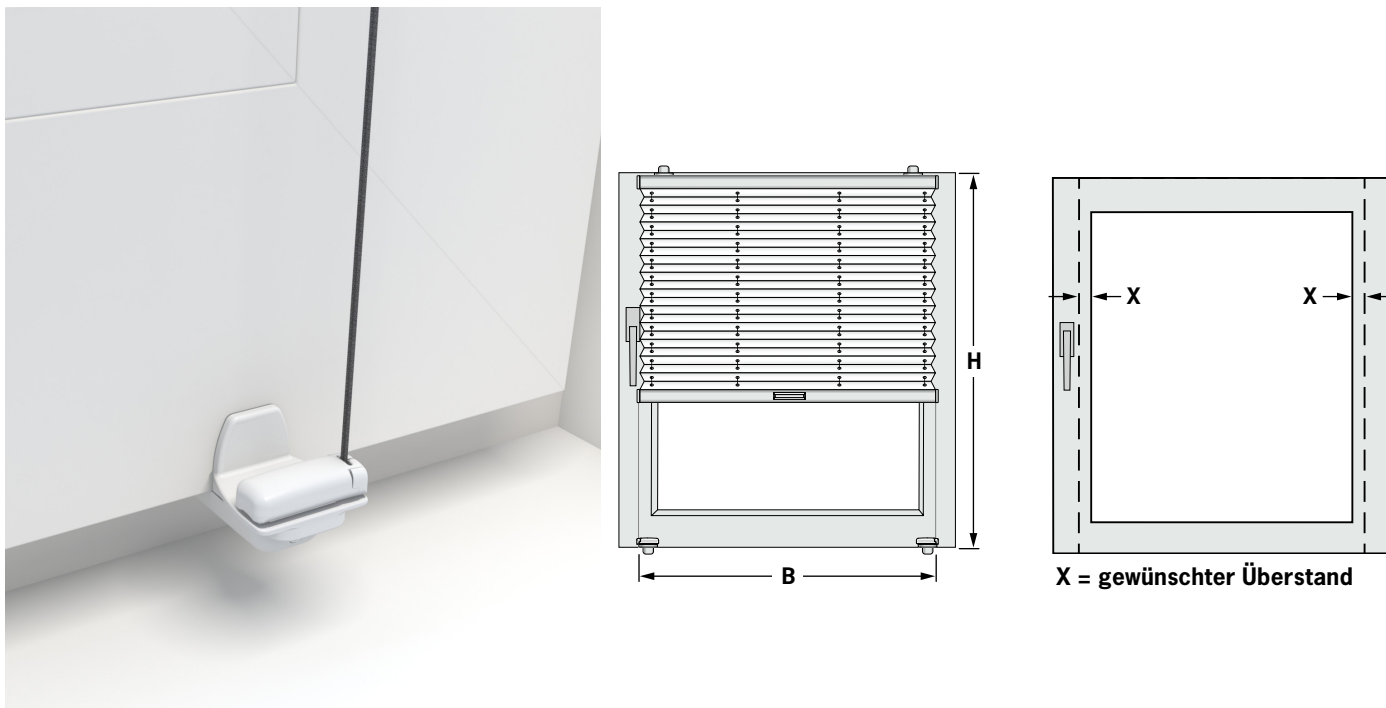

### 1. BREITE MESSEN

Messen Sie die Gesamtbreite (B) mit Ihrem gewünschten Stoffüberstand (X).  
Achten Sie dabei auf vorstehende Beschläge!

### 2. HÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels.



### BEISPIEL

|                   | Breite        | Höhe           |
|-------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert   | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß</b> | <b>800 mm</b> | <b>1200 mm</b> |



**Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke Fensterflügel max. 25 mm.**

## Maßanleitung zur Montage auf dem Fensterflügel mit Winkel

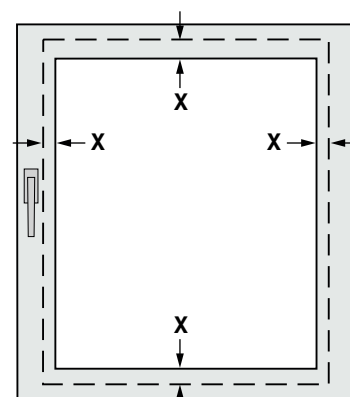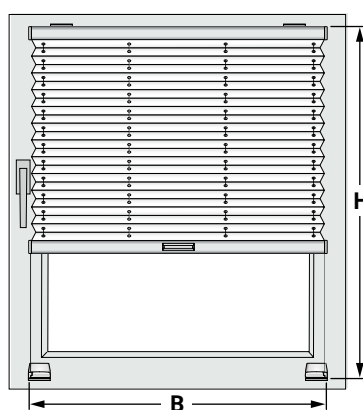

X = gewünschter Überstand

### 1. BREITE MESSEN

Messen Sie die Gesamtbreite (B) mit Ihrem gewünschten Stoffüberstand (X).  
Achten Sie dabei auf vorstehende Beschläge!

### 2. HÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels.

### BEISPIEL

|                   | Breite        | Höhe           |
|-------------------|---------------|----------------|
| gemessener Wert   | 800 mm        | 1200 mm        |
| <b>Bestellmaß</b> | <b>800 mm</b> | <b>1200 mm</b> |