

Maßanleitung F2 Plissee

Inhalt

Maßanleitung zur Montage in der Laibung	2
Maßanleitung zur Wand-Montage	3
Pakethöhen	4



Hinweis für alle Montagearten:

Unabhängig von der Montageart kann es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite bis zu 2 mm kommen.

Maßanleitung zur Montage in der Laibung



1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die gesamte Breite der Fensternische (A) und ziehen Sie davon 5 mm ab.

2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensternische (B).


BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
Bestellmaß	795 mm	1200 mm



Bitte beachten Sie bei der Höhe die Pakethöhe des Produktes im hochgezogenen Zustand, damit sich Ihr Fenster auch nach der Montage noch problemlos öffnen lässt. Werte zu den Pakethöhen finden Sie auf Seite 4.

Maßanleitung zur Wand-Montage

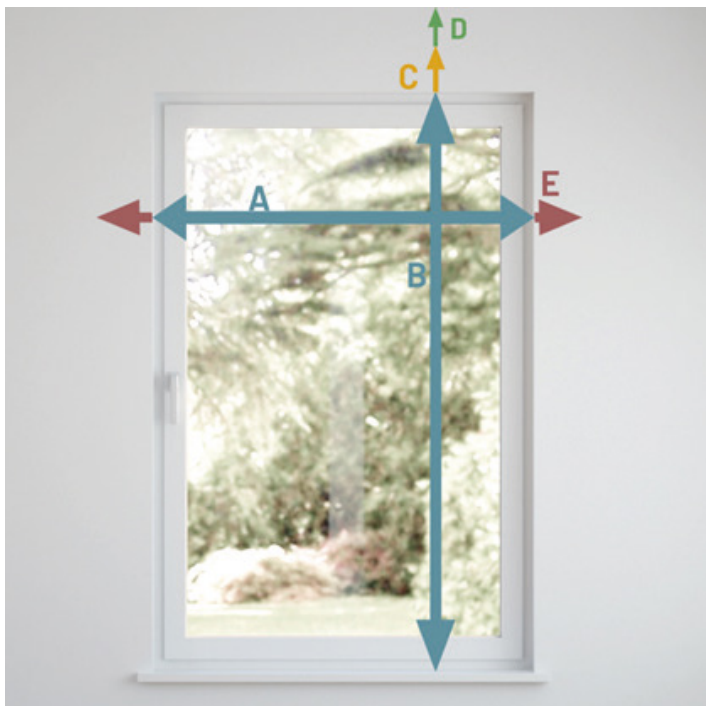

1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fenster niche (A) und addieren Sie Ihren gewünschten überstand (E).

2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fenster niche (B) und addieren Sie die Produkthöhe im hochgezogenen Zustand (C), siehe Seite 4.

Addieren Sie Ihren gewünschten Überhang (D), wenn Sie Ihr Plissee nicht direkt über der Fenster niche montieren möchten.

BEISPIEL

Sie möchten einen Überhang (D) von 50mm und einen Überstand (E) von 40mm.

	Breite	Höhe
gemessener Wert	1000 mm	1500 mm
Überstand bzw. Überhang	40 mm	+50 mm
Pakethöhe (siehe Seite 4)		+110 mm
Bestellmaß	1040 mm	1660 mm

Paket-/Produkthöhen des Plissees in hochgezogenem Zustand

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 90 mm
100 cm	ca. 100 mm
150 cm	ca. 110 mm
200 cm	ca. 120 mm
250 cm	ca. 130 mm