


Maßanleitung Insektenschutzrollo für Dachfenster

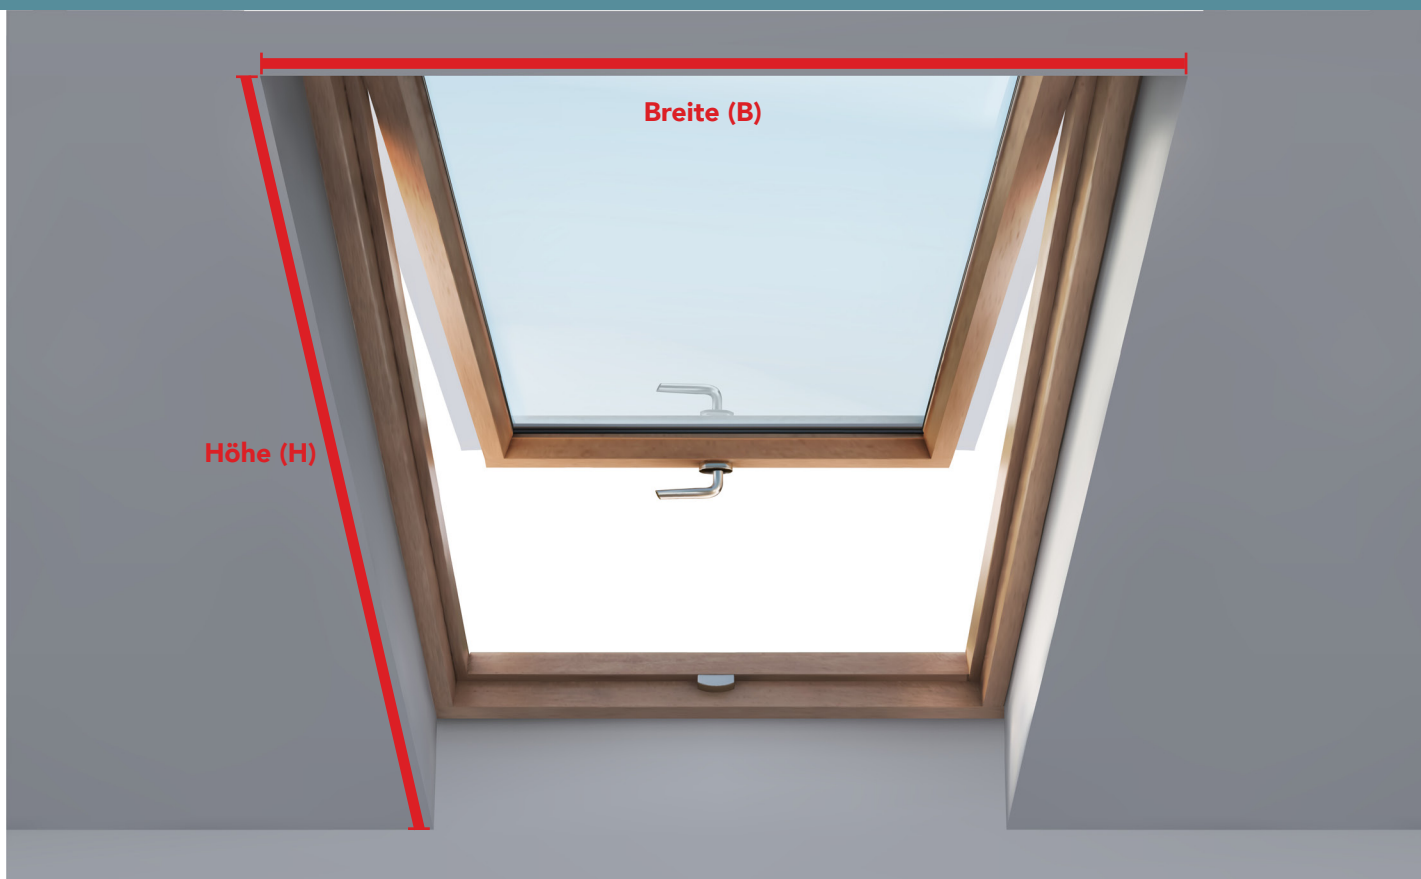

BESTELLMASS

Das Bestellmaß ergibt sich aus der Breite und Höhe Ihrer Fensterleibung.

SO MESSEN SIE

Messen Sie die lichte Breite und Höhe der Fensterleibung an der jeweils breitesten und längsten Stelle.

BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
Bestellmaß	800 mm	1200 mm



Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem Fensterrahmen links und rechts jeweils 38mm Platz in der Breite für die Schienen benötigen, sowie 50mm oben für die Kassette. Die Unterleiste benötigt 15mm Platz.