


Maßanleitung Insektenschutzrollo zum Klemmen

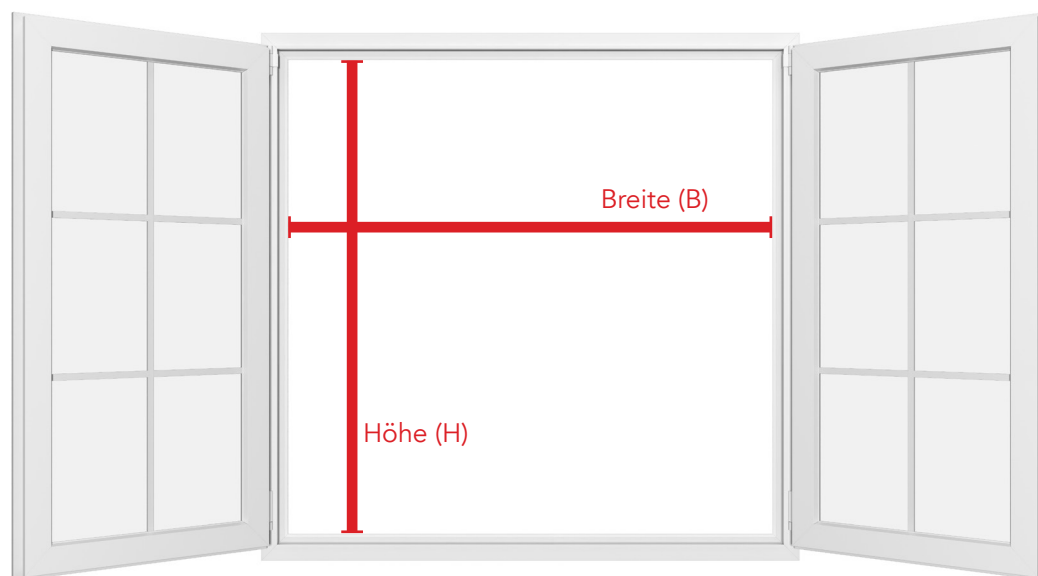

BESTELLMASS

Das Bestellmaß ergibt sich aus der Breite und Höhe Ihrer Fensterrahmenöffnung (Stocklichte). Hiervon ziehen sie jeweils 2 Millimeter ab.

SO MESSEN SIE

Öffnen Sie Ihr Fenster und messen Sie von innen die Höhe und Breite der Fensterrahmenöffnung.

Messen Sie hierbei an der schmalsten Stelle. Sollte eine Gummidichtung überstehen, messen Sie jeweils von einer Gummidichtung zur gegenüberliegenden Gummidichtung. Von der gemessenen Strecke ziehen Sie jeweils 2 mm ab.

BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	600 mm	800 mm
Abzug	- 2 mm	- 2 mm
Bestellmaß	598 mm	798 mm



Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem Fensterrahmen links und rechts jeweils 38mm Platz in der Breite für die Schienen benötigen, sowie 50mm oben für die Kassette. Die Unterleiste benötigt 15mm Platz.

Einhängewinkel / Falzmaß

Das Falzmaß gibt vor, welche Einhängewinkel für Ihr Produkt die richtigen sind.

SO MESSEN SIE

Messen Sie die Strecke von der Außenseite Ihre Fensters bis zur Gummidichtung. Die Gummidichtung messen Sie dabei mit.

Wählen Sie dann die entsprechenden Einhängewinkel aus. Sollte Ihr exaktes Maß nicht verfügbar sein, wählen Sie das Maß, das am dichtesten an Ihrem Wert ist. Im Zweifel entscheiden Sie sich für das nächstkleinere Maß.

BEISPIEL

gemessener Wert	15 mm
Auswahl	14 mm



Hinweise

Abdeckungen von Lüftungsschlitzen (wie im Bild zum Falzmaß zu sehen) müssen zur Montage abgenommen werden. Diese lassen sich in der Regel einfach entfernen.

Unser Insektenschutz lässt sich ausschließlich an Kunststofffenstern montieren. Die Montage an Holz- und Aluminiumfenstern wird nicht empfohlen!