


# Maßanleitung Insektenschutzrollo zum Schrauben

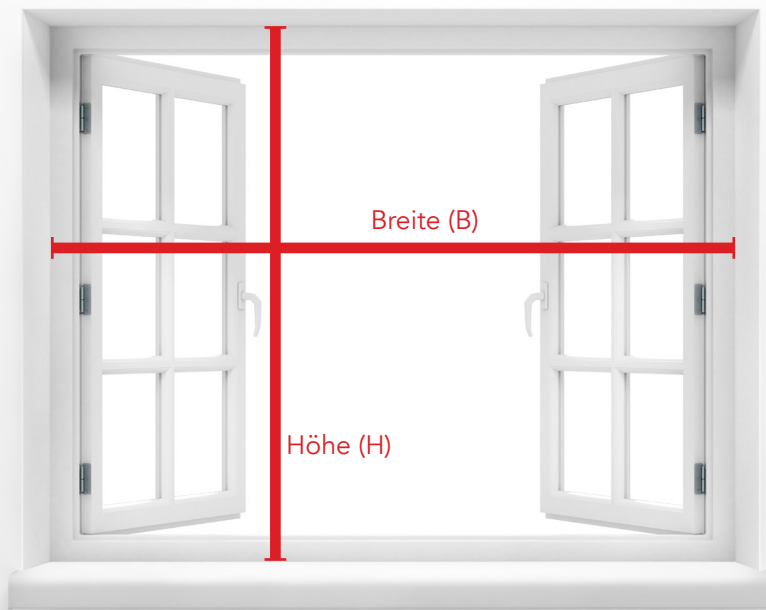

## BREITE RICHTIG MESSEN

Messen Sie zwischen der Mauer/Wandleibung von rechts nach links und direkt vor dem Fensterrahmen. Nehmen Sie das Maß der Breite an mehrer Stellen, um eventuelle Maßunterschiede zu ermitteln. Vom kleinsten gemessenen Wert ziehen Sie 3mm ab und erhalten so Ihre Bestellbreite.

## HÖHE RICHTIG MESSEN

Messen Sie zwischen Fensterbank und Fenstersturz von oben nach unten und direkt vor dem Fensterrahmen. Wie bei der Breite nehmen Sie auch für die Höhe Maß an mehreren Stellen um eventuelle Maßunterschiede zu ermitteln. Vom kleinsten gemessenen Wert ziehen Sie 3mm ab und erhalten so Ihre Bestellhöhe.

## BEISPIEL

	Breite	Höhe
kleinster gemessener Wert	800 mm	1200 mm
Abzug	- 3 mm	- 3 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>797 mm</b>	<b>1197 mm</b>



**Bitte beachten Sie, dass Sie auf dem Fensterrahmen links und rechts jeweils 38mm Platz in der Breite für die Schienen benötigen, sowie 50mm oben für die Kassette.**