

Maßanleitung Kassetten-Doppelrollo

Inhaltsverzeichnis

Maßanleitung Kassetten-Doppelrollo - Montage in die Leibung [Seite 2](#)

Maßanleitung Kassetten-Doppelrollo - Wandmontage [Seite 3](#)



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.



1. Stoffbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und subtrahieren Sie 55mm von der gemessenen Breite.

2. Stoffhöhe messen

Messen Sie die gesamte Höhe der Fensternische (B).

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:


Bestellbreite = 1000 mm (A) – 55 mm
= **945 mm**

Bestellhöhe = **1500 mm (B)**

Bitte beachten Sie: Das gesamte Rollo ist, aufgrund der Halterungen, ca. 42mm breiter als die Bestellbreite.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Messen die Tiefe der Halterungen und der Beschwerungsstange von insgesamt ca. 100 mm, damit sich Ihr Fenster nach der Montage noch öffnen lässt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

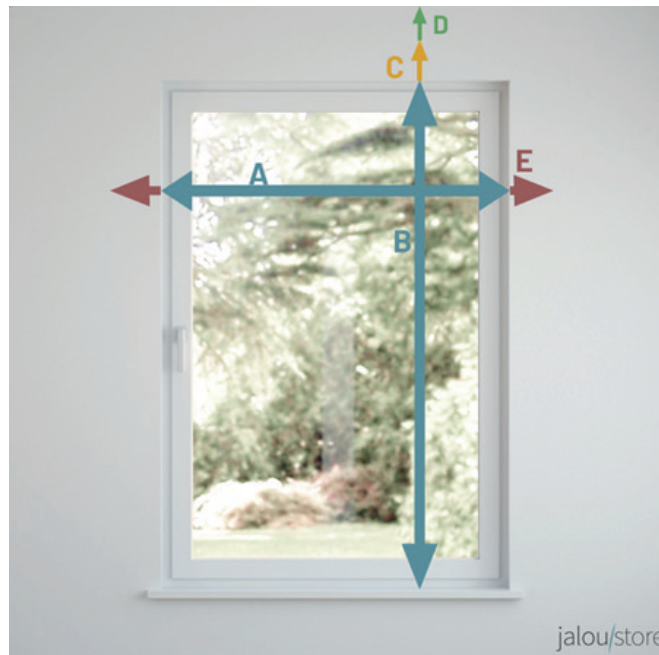

1. Stoffbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberstand (E).

2. Stoffhöhe messen

Messen Sie die gesamte Höhe der Fensternische (B) und addieren Sie 78 mm für die Produkthöhe (C).

Addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberhang (D).

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm

Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = **1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand (E)**

Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 78 mm (C) + gewünschter Stoffüberhang (D)
= **1578 mm + gewünschter Stoffüberhang (D)**

Bitte beachten Sie: Das gesamte Rollo ist, aufgrund der Halterungen, ca. 42mm breiter als die Bestellbreite.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.