

## Maßanleitung Kassetten-Verdunklungsrollo

### Inhaltsverzeichnis

**Maßanleitung Kassetten-Verdunklungsrollo – Klebmontage** [Seite 2-3](#)



---

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.



### 1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste (außen)\* zu Glasleiste (außen)\* und addieren Sie 40 mm. [\\*Siehe Seite 3](#)

### 2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste (außen)\* zu Glasleiste (außen)\* und addieren Sie 60 mm. [\\*Siehe Seite 3](#)

Falls Sie nicht möchten, dass die Kasette einen Teil der Scheibe abdeckt, addieren Sie 90 mm anstatt 60 mm zu Ihrer Bestellhöhe.

**Hierfür benötigen Sie allerdings mindestens 90mm Platz am oberen Teil des Fensters.**

### Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm  
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm


#### Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + 40mm  
Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 60 mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**  
**1560 mm Bestellhöhe**

**Hinweis: Die Seitenführungsschienen benötigen eine gerade Auflagefläche, die mindestens 20 mm breit ist.**

**Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.**

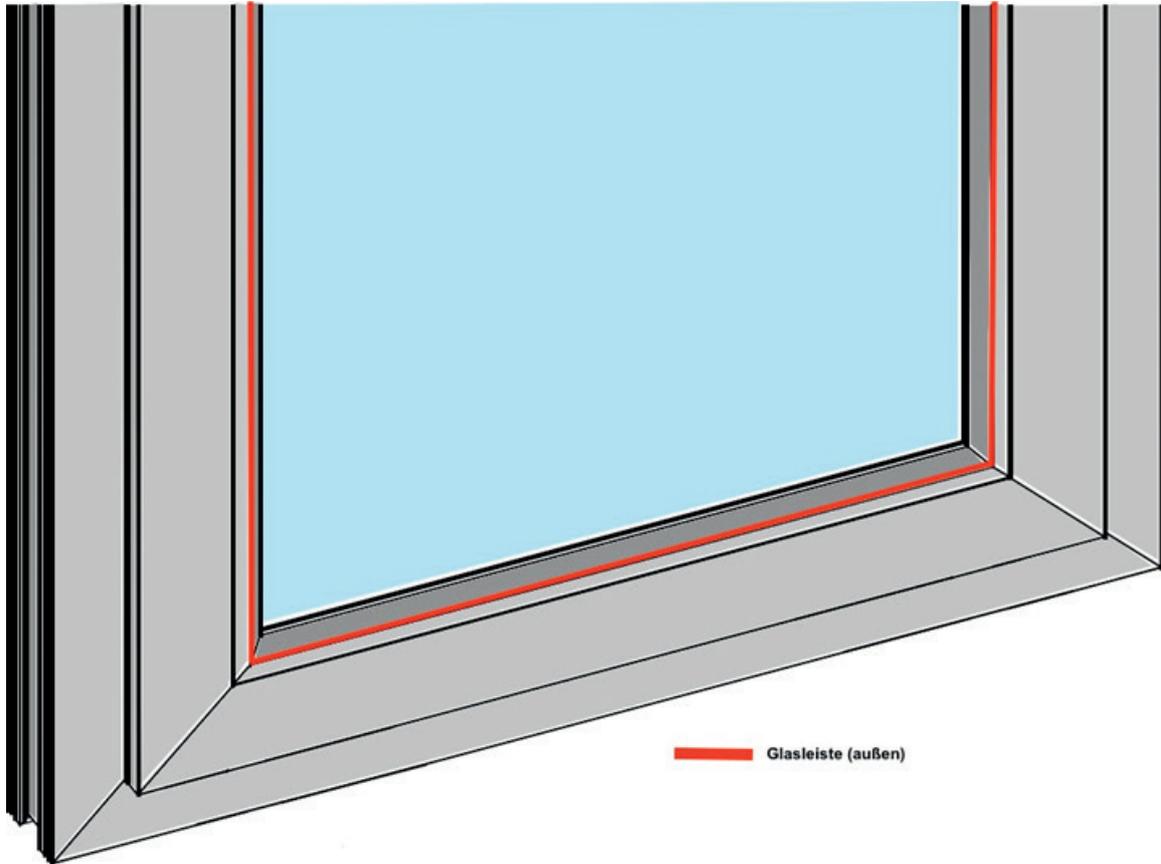

## Erklärung Glasleiste (außen)\*

Die Glasleiste ist die Leiste eines Fensterflügels, die die Glasscheibe des Fensters hält.

Die rote Markierung visualisiert die „Glasleiste (außen)“. Von und bis zu diesem Punkt sollte die Messung für die Breite und die Höhe vorgenommen werden.

---

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.