

# Maßanleitung VS2 Plissee

## Inhalt

Maßanleitung zur Montage in der Glasleiste	2
Maßanleitung zur Klemm-Montage	3
Maßanleitung zur Winkel-Montage	4
Maßanleitung zum Kleben in die Glasleiste	5
Maßanleitung zur Montage mit Klebeleiste auf Glasscheibe horizontal	6
Maßanleitung zur Montage mit Klebeleiste auf Fensterrahmen horizontal	7



**Hinweis für alle Montagearten:**  
Unabhängig von der Montageart kann es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite bis zu 2 mm kommen.

## Maßanleitung zur Montage in der Glasleiste



### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung. Von diesem Wert ziehen Sie 3mm ab.

### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

### BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>797 mm</b>	<b>1200 mm</b>

## Maßanleitung zur Klemm-Montage



### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste. Zu diesem Wert addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff den Fenstergriff nicht verdeckt.

### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B). Von diesem Wert ziehen Sie 10mm ab.

### BEISPIEL

Sie möchten einen Stoffüberstand von 40mm.

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>840 mm</b>	<b>1190 mm</b>

## Maßanleitung zur Winkel-Montage



### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste. Zu diesem Wert addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff den Fenstergriff nicht verdeckt.

### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B). Von diesem Wert ziehen Sie 60mm ab.

### BEISPIEL

Sie möchten einen Stoffüberstand von 40mm.

	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>840 mm</b>	<b>1140 mm</b>

## Maßanleitung zum Kleben in die Glasleiste



### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung. Von diesem Wert ziehen Sie 3mm ab.

### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

### BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>797 mm</b>	<b>1200 mm</b>



Bitte beachten Sie, dass diese Montageart nicht für abgerundete Glasfalzen geeignet ist und eine Mindestdiefe der Glasleiste von 15mm gegeben sein muss.

## Maßanleitung zur Montage mit Klebeleiste auf Glasscheibe horizontal



### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung. Von diesem Wert ziehen Sie 3mm ab.


### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Messen Sie die Höhe der Fensterscheibe (B) von Glasleiste zu Glasleiste bzw. von Gummidichtung bis Gummidichtung, sofern vorhanden. Von diesem Wert ziehen Sie 10mm ab.

### BEISPIEL

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>797 mm</b>	<b>1190 mm</b>

## Maßanleitung zur Montage mit Klebeleiste auf Fensterrahmen horizontal

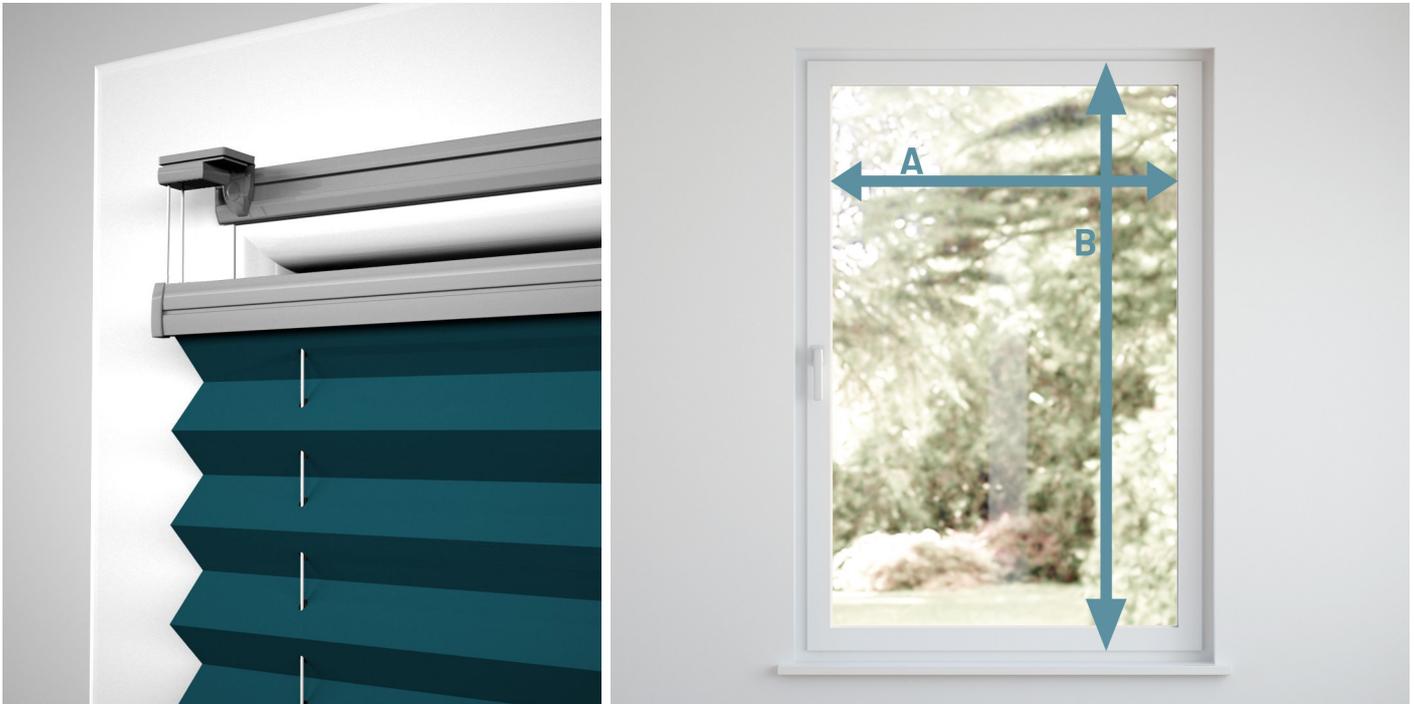

### 1. GESAMTBREITE MESSEN

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) von Glasleiste zu Glasleiste. Zu diesem Wert addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff den Fenstergriff nicht verdeckt.

### 2. GESAMTHÖHE MESSEN

Suchen Sie sich eine Fläche für die obere und untere Klebeleiste auf dem Fensterrahmen, wo Sie eine ebene Fläche zum Kleben haben. Messen Sie die Höhe von der Oberkante der oberen Leiste bis zur Unterkante der unteren. Von diesem Wert ziehen Sie 10mm ab.

### BEISPIEL

Sie möchten einen Stoffüberstand in der Breite von 40mm.

	Breite	Höhe
gemessener Wert	800 mm	1200 mm
<b>Bestellmaß</b>	<b>840 mm</b>	<b>1190 mm</b>