


Maßanleitung Vorhang

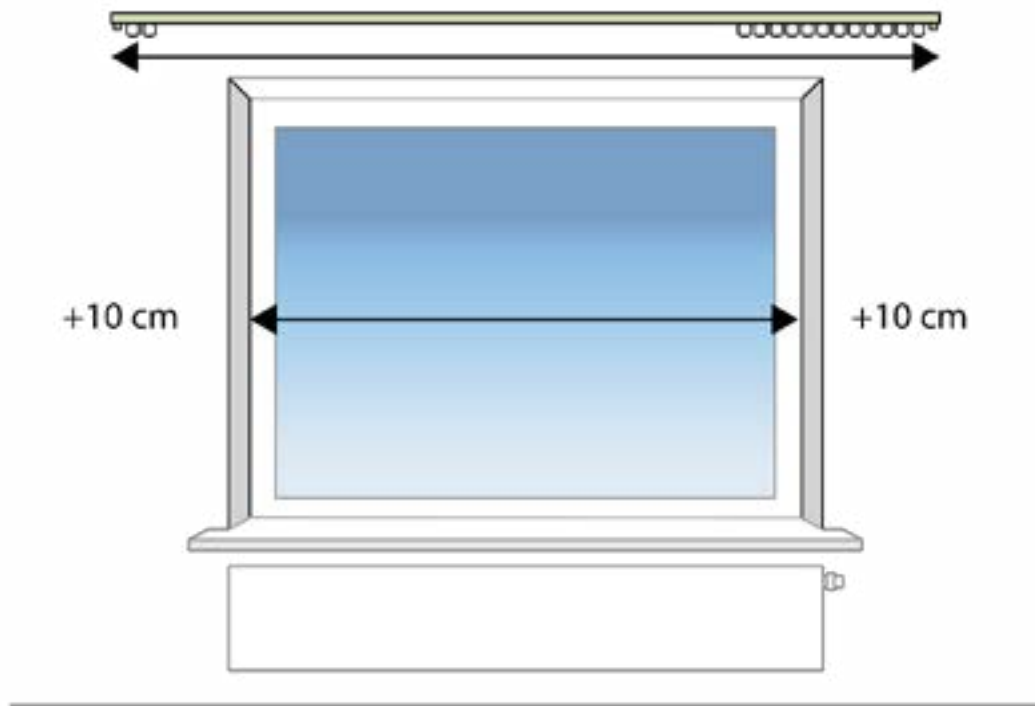

BREITE RICHTIG MESSEN

Als Breitenmaß für die Gardine verwenden Sie die Maße der Gardinenschiene. Ist noch keine Schiene vorhanden, empfehlen wir, auf jeder Fensterseite mindestens 10 cm hinzuzurechnen. So hängt die Gardine im geöffneten Zustand schön am Fenster.


Bei der Wahl eines Paares empfehlen wir, zur Gesamtbreite 5 cm hinzuzurechnen. Dadurch entsteht beim Schließen des Vorhangs eine leichte Überlappung und ein Spalt in der Mitte wird vermieden.

Vorhänge aus Bahnenware werden ab einer Breite von 60 bis 75 cm (je nach Falte und Stoffbreite) aus mehreren Bahnen gefertigt. Dadurch ist mit einer oder mehreren Längsnähten im Vorhang zu rechnen.

Diese sind unvermeidbar und ein normales Merkmal von Vorhängen.

Die Maßangaben können in Zentimeter-Schritten erfolgen.

Maßanleitung Vorhang

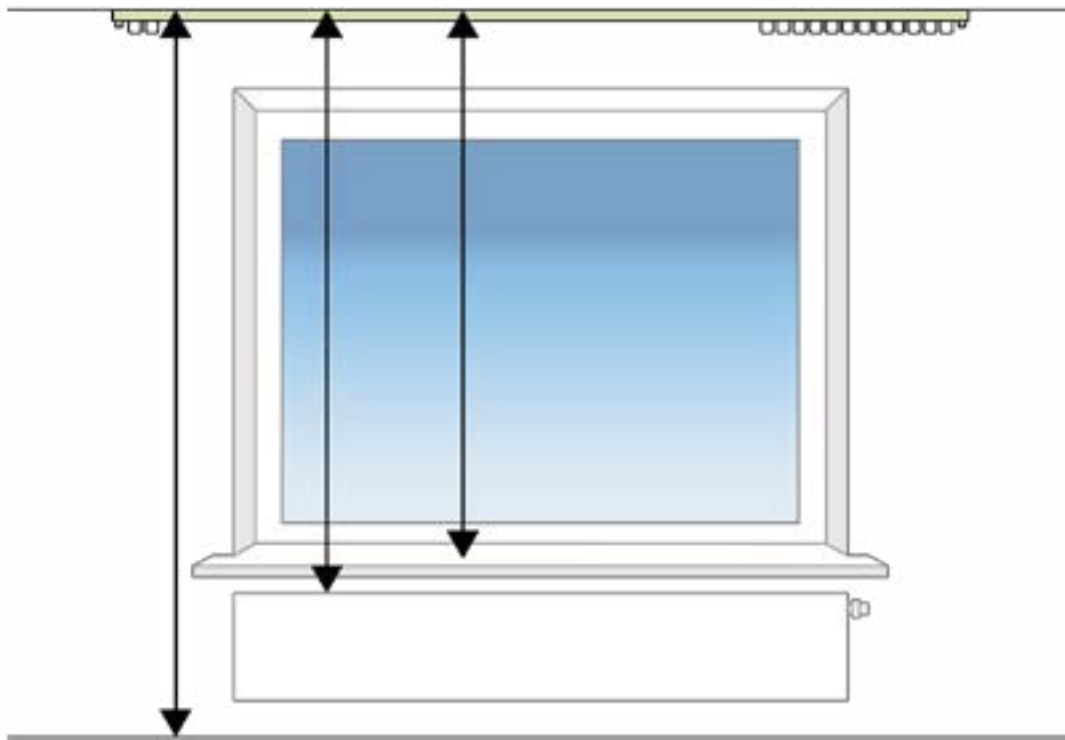

HÖHE RICHTIG MESSEN

Messen Sie die Höhe von der Kante der Schiene bis zum Boden, zur Fensterbank oder bis zu der Stelle, an der der Vorhang enden soll.

Möchten Sie die Schiene sehen, messen Sie von der Unterkante. Wenn Sie die Schiene mit dem Vorhang verdecken wollen, messen Sie von der Oberkante.

Sie haben noch keine Schiene?

Setzen Sie eine kleine Markierung an der Stelle an der Wand, an der die Ober- bzw. Unterkante der Schiene verlaufen soll, und messen Sie von der Markierung nach unten. Wenn die Schiene zu sehen sein soll, setzen Sie die Markierung für die Unterkante, andernfalls für die Oberkante der Schiene.

Soll der Vorhang auf dem Boden aufliegen?

Dann addieren Sie zur gemessenen Höhe die gewünschte Anzahl Zentimeter dazu, damit der Stoff auf dem Boden aufliegt.

Die Maßangaben können in Zentimeter-Schritten erfolgen.

Produktionsbedingt kann die Gardinenhöhe um ca. 1 cm abweichen.

TIPPS ZUM RICHTIGEN MESSEN

Messen Sie mit einem Maßband oder einem Zollstock, das lang genug ist, um Breite und Höhe in einem Durchgang messen zu können.

Messen Sie die Höhe immer links und rechts vom Fenster und notieren Sie das kürzere Maß. Nicht immer sind Decke, Boden oder Rahmen eben.

Um Fehler zu vermeiden, messen Sie jede Stelle mindestens zweimal.

Berücksichtigen Sie Fensterbänke, Heizkörper und andere hervorstehende Elemente, damit die Vorhänge frei hängen können.

Bitte berücksichtigen Sie dabei auch noch zu verlegende Bodenbeläge wie beispielsweise Teppich oder Laminat.