



Rollo - Klemmhaltermontage

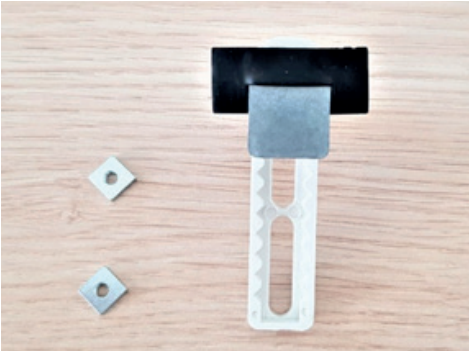

1. Setzen Sie die Mutter in die dafür vorhergesehenen Halterungen



2. Schrauben Sie nun den Rollohalter auf den Klemmhalter

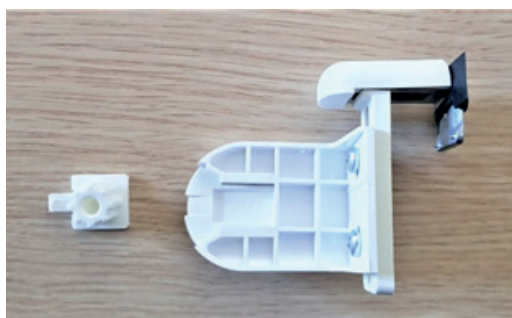

3. Setzen Sie das Gewinde in den Rollohalter ein



4. Platzieren Sie die Klemmhalter auf Ihrem Fensterrahmen

Rollo - Klemmhaltermontage



5. Stecken Sie das Rollo zwischen die Klemmhalter in die Gewinde



6. Klicken Sie die Abdeckkappen anschließend auf die Enden des Rollos

