Maßanleitung Aluminiumjalousie 50mm

Inhaltsverzeichnis

Maßanleitung Aluminiumjalousie 50mm - Montage in die Leibung Seite 2-3

Maßanleitung Aluminiumjalousie 50mm – Wandmontage Seite 4-5

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Aluminiumjalousie 50mm - Montage in die Leibung

1.Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und subtrahieren Sie 5 mm, damit ein Verhaken der Jalousie an der Wand vermieden wird.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe der Fensternische (B).

Hinweis: Bitte beachten Sie hierbei die Produkthöhe (C) im hochgezogenen Zustand, damit sich Ihr Fenster auch nach der Montage öffnen lässt. Siehe Seite 3

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellbreite	= 1000 mm (A) - (5 mm)
Bestellhöhe	= 1500 mm (B)
Ergebnis=	**995mm Bestellbreite** **1500mm Bestellhöhe**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Produkthöhe im hochgezogenen Zustand

So ermitteln Sie Ihre Produkthöhe (C) im hochgezogenen Zustand:

Höhe der Fensterniesche * 0,055 = Lamellenpakethöhe + 75 mm = Produkthöhe (C)

Beispiel:

1500mm * 0,055 = 82,5 + 75 mm = 157,5mm (C)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Aluminiumjalousie 50mm – Wandmontage

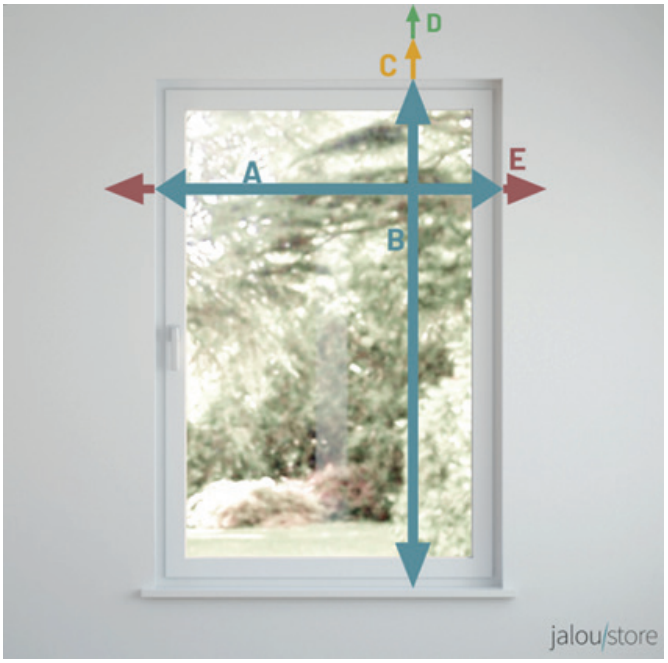

1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und addieren Sie Ihren gewünschten überstand (E).

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe der Fensternische (B) und addieren Sie die Produkthöhe im hochgezogenen Zustand (C) Siehe Seite 5

Addieren Sie Ihren gewünschten Überhang (D), wenn Sie Ihre Jalousie nicht direkt über der Fensternische montieren.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter überstand (E) bsp. 40mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 157,5 mm (C Produkthöhe) + gewünschter Überhang (D) bsp. 50mm

Ergebnis= **1040mm Bestellbreite**
1657mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Produkthöhe im hochgezogenen Zustand

So ermitteln Sie Ihre Produkthöhe (C) im hochgezogenen Zustand:

Höhe der Fensterniesche * 0,055 = Lamellenpakethöhe + 75 mm = Produkthöhe (C)

Beispiel:

1500mm * 0,055 = 82,5 + 75 mm = 157,5mm (C)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de