Maßanleitung Doppelrollo

Inhaltsverzeichnis

Maßanleitung Doppelrollo - Klemmmontage Seite 2

Maßanleitung Doppelrollo – Wandmontage Seite 3

Maßanleitung Doppelrollo – Klebemontage Seite 4

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Doppelrollo - Klemmmontage

1. Stoffbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand.
Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff nicht den Griff verdeckt.

2. Stoffhöhe messen

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B) und addieren Sie 20 mm.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand z.B. 40mm
Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 20 mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**
1520 mm Bestellhöhe

Bitte beachten Sie: Das gesamte Rollo ist, aufgrund der Halterungen, ca. 40mm breiter als die Bestellbreite.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Doppelrollo – Wandmontage

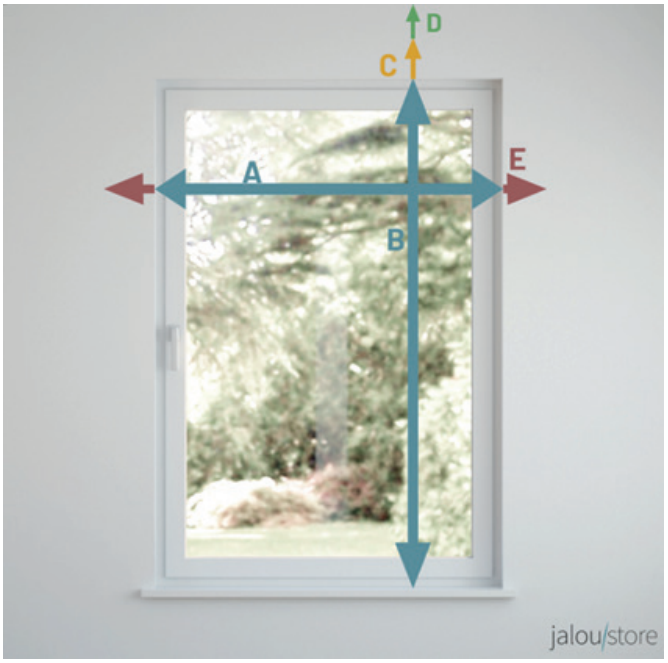

1. Stoffbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberstand (E).

2. Stoffhöhe messen

Messen Sie die gesamte Höhe der Fensternische (B) und addieren Sie 40 mm für die Produkthöhe (C).
Addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberhang (D).

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand (C) z.B. 40mm
Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 40 mm + gewünschter Stoffüberstand (D) z.B. 50mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**
1590 mm Bestellhöhe

Beachten Sie, dass das gesamte Produkt ca. 40mm breiter ist, aufgrund der Halterungen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Doppelrollo - Klebemontage

1. Stoffbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand.
Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff nicht den Griff verdeckt.

2. Stoffhöhe messen

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B) und addieren Sie 20 mm.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand z.B. 40mm
Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 20 mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**
1520 mm Bestellhöhe

Bitte beachten Sie: Das gesamte Rollo ist, aufgrund der Halterungen, ca. 40mm breiter als die Bestellbreite.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de