Maßanleitung Kassetten-Verdunkelungsrollo

Inhaltsverzeichnis

Maßanleitung Kassetten-Verdunkelungsrollo – Wandmontage Seite 2

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de

jalou/store

Maßanleitung Kassetten-Verdunkelungsrollo – Wandmontage

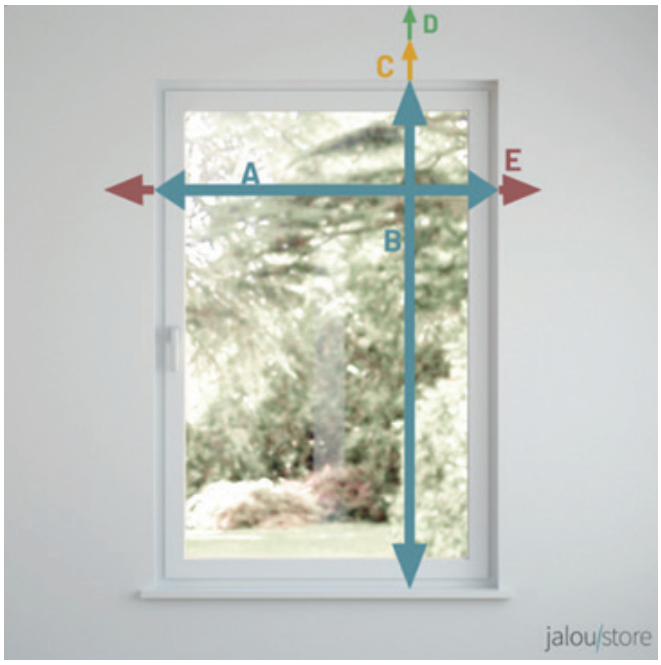

1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensternische (A) und addieren Sie 100 mm.

Addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberstand (E), wenn Ihr Rollo breiter als die Fensternische sein soll.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe der Fensternische (B) und addieren Sie 78 mm für die Produkthöhe (C).

Addieren Sie Ihren gewünschten Stoffüberhang (D), wenn Sie Ihr Rollo nicht direkt über der Fensternische montieren.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + 100 mm + gewünschter Stoffüberstand z.B. 40mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B) + 78 mm (C) + gewünschter Stoffüberhang (D) z.B. 50mm

Ergebnis = **1140 mm Bestellbreite**
1628 mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

www.jaloustore.de Telefon: +49 (0)451 30 50 57 70 Email: info@jaloustore.de